
Тепловые принтеры этикеток
Руководство по использованию

www.zypinter.net/CD_FILES.zip


Сканирование загружаемых файлов драйверов

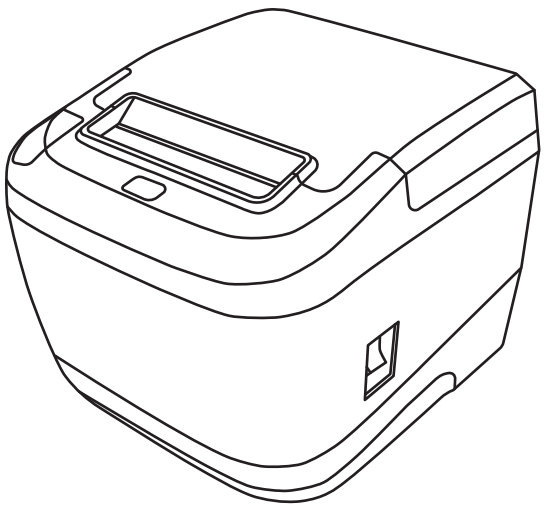


Примечание: Дизайн и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

Внешний вид и монтаж бумажных рулонов


3 - дюймовая модель этикетки

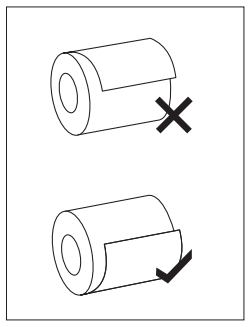

4 - дюймовая модель этикетки

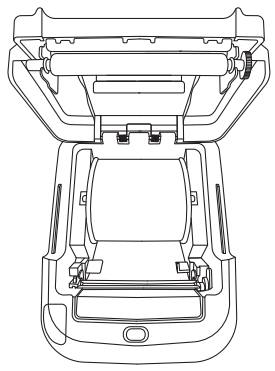


Удалите использованный рулон бумаги (если есть) и вставьте рулон бумаги.
На рисунке выше показано правильное направление бумаги

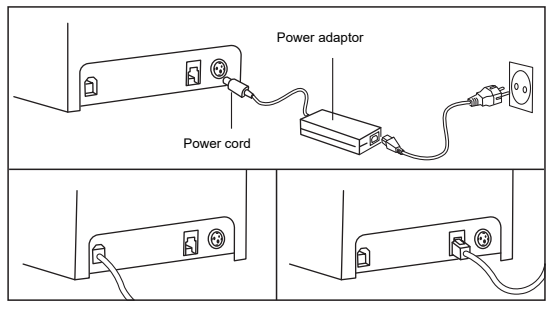


A. Подключите кабель питания переменного тока и кабель питания DC к принтеру.
B. Подключение принтера и компьютера/планшета.
B) Подключение коробки.

Первый шаг - подключение принтера


USB Port

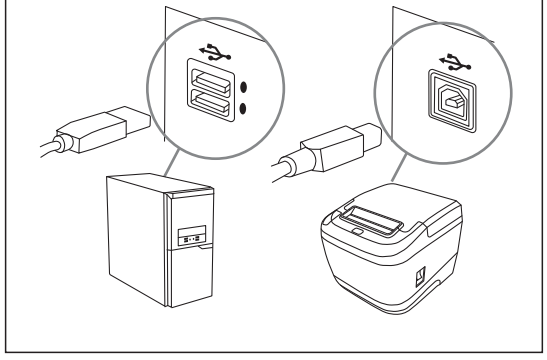

LAN Port

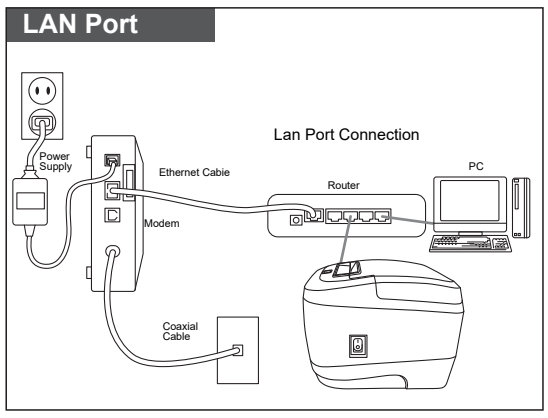

Подключить принтер

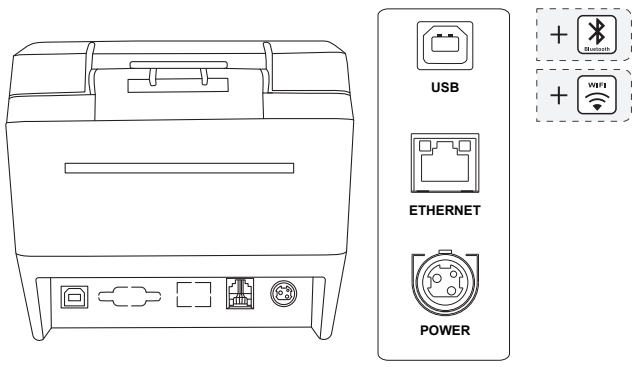

Добрый подсказка


Страница самоконтроля

Подключите принтер к источнику питания и оставьте его выключенным, затем на жмите «FEED» после того, как вы слышите звук звука.
Нажмите кнопку и включите питание, услышите звук «капель», отпустите кнопку «FEED», чтобы получить полный авто.
Будет распечатана страница проверки и отображаются настройки принтера.

Демонстрация страницы самопроверки:

SELFTEST

```
VERSION          : V2.00ZG (2019-05-29)
INTERFACE        : USB &
                   Ethernet (10M /100M )
PROTOCOLS        : TCP/IP
IP ADDR          : 192.168.3.153
MACADDR          : 00-FC-FC-FC-27-DF
NETMASK          : 255.255.255.0
GATEWAY          : 192.168.1.1
SPEED            : 5
DENSITY          : 7
SIZE             : 76.00 mm, 30.00 mm
GAP              : 2.00 mm, 0.00 mm
CODEPAGE         : 437
MILAGE(m)        : 35.599377 m
REFERENCE        : 0.00 mm, 0.00 mm
DIRECTION        : 0.0
SHIFT            : 0
OFFSET           : 0
SET PEEL         : OFF
SET TEAR         : ON
SET HEAD         : ON
SET PRINTKEY     : OFF
SET PEPRINT      : OFF
SET KEYI(FEED)   : ON
SET KEY2(PAUSE)  : ON
TAIWANESE BIG5   : TST24.BF2
CHINESE GB18030  : TSS24.BF2
KOREAN KSC5601   : K
USB NUMBER FIX   : YES
PRINT MODE       : LABLE
BARCODE 2D       : QRCODE.PDF417.DMATRIX
```

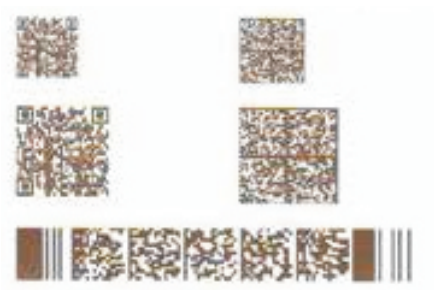

```
****************************************
SERCTOR SIZE     : 4 KBYTES

PHYSICA DRAM     : 4096 KBYTES
AVAILABLE DRAM   : 2048 KBYTES FREE

PHYSICAL FLASH   : 4096 KBYTES
AVAILABLE FLASH  : 1024 KBYTES FREE

DRAM FILE        : 0 RLE(S)

FLASH FILE       : 0 RLE(S)

****************************************
END
```


Шаг 2: Установка драйверов

USB интерфейс установки драйвера




**Дважды щелкните «EMLabelDriver»
Установка драйверов USB**


1) Выберите USB-порт и тип принтера;
2) выбор размера в соответствии с моделью маркировки;

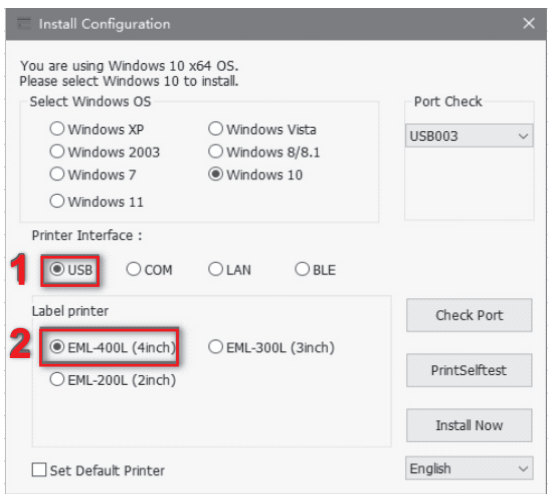

3) Нажмите, чтобы начать установку

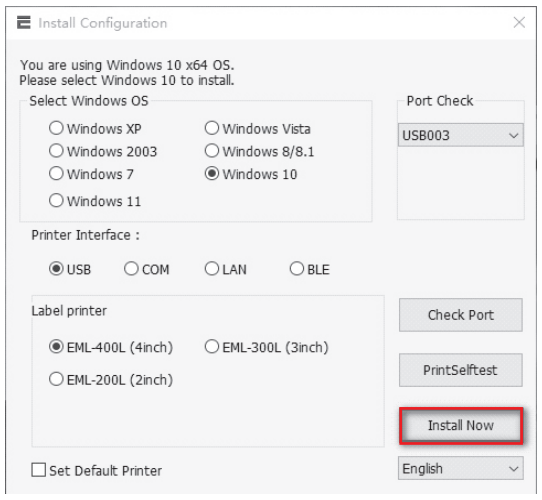

Выберите «Да» для печати тестовой страницы и проверки имени драйвера принтера

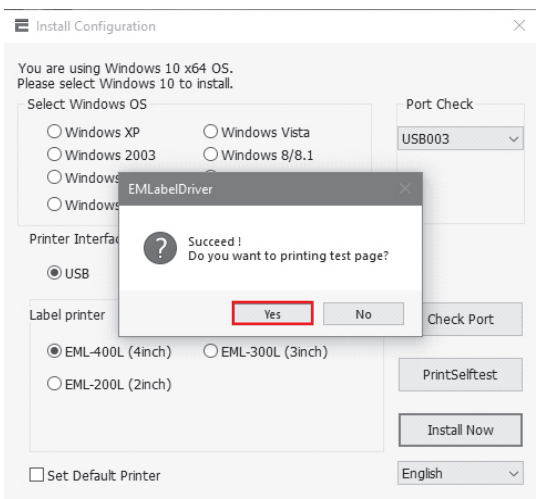

5) Установка завершена


Установка драйверов

Установка последовательных приводов




**Дважды щелкните «EM LabelDriver»
Установка драйверов последовательных портов**


1) Выберите последовательный порт и тип принтера;
2) выбор размера в соответствии с моделью маркировки;
3) Выберите скорость ввода (по умолчанию используется 19200,
Проверка скорости ввода принтера: страница самотестирования - последовательная конфигурация);

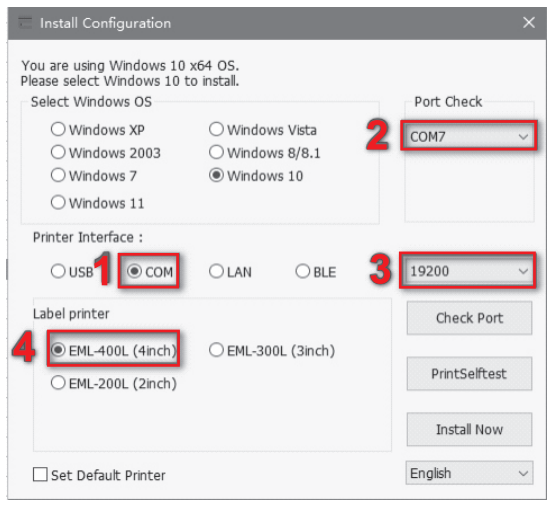

4) Нажмите, чтобы начать установку

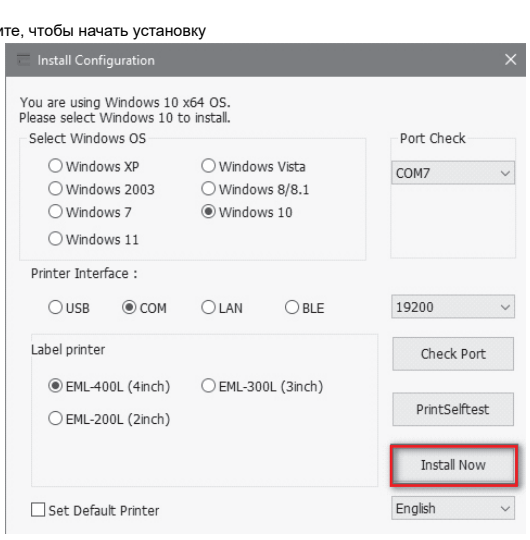

Выберите «Да» для печати тестовой страницы и проверки имени драйвера принтера

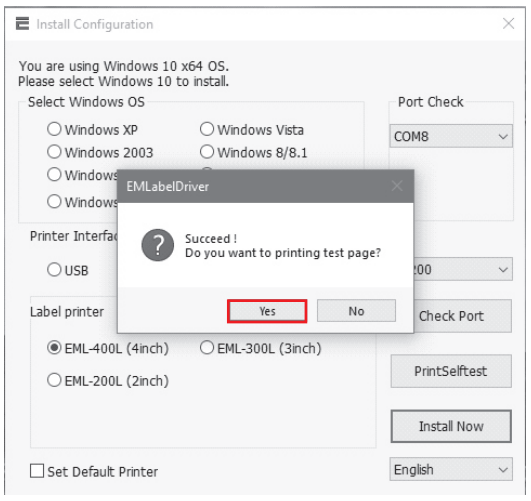


6) Установка завершена

Установка LAN Port Driver




Двойной клик
Использование EMLabelDriver
Установка LAN Driver


Выберите сетевой порт и номер IP-порта;
2) Выберите размер в соответствии с моделью машины;

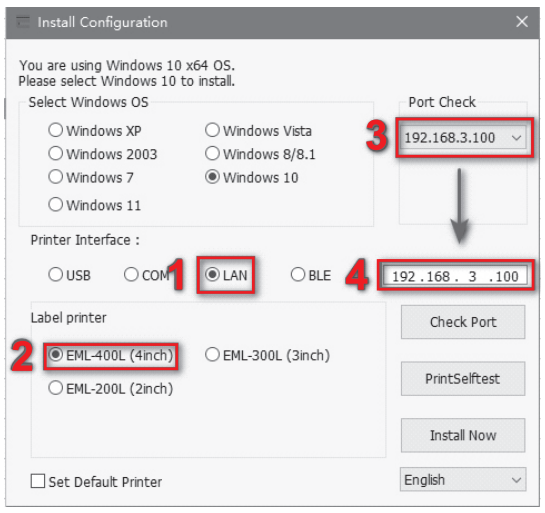

3) Нажмите Начать установку.

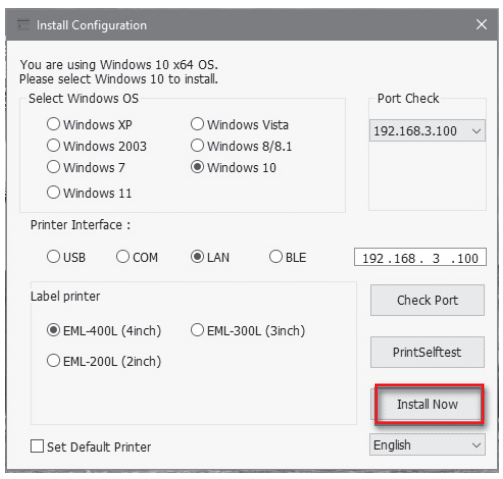

Выберите «Да» для печати тестовой страницы и проверки имени драйвера принтера;

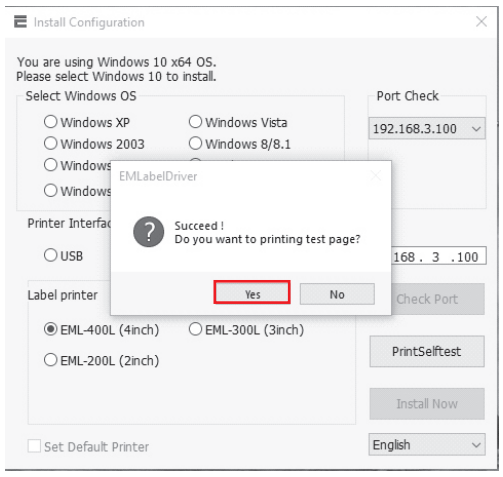


5) Завершение установки.

Установка драйверов Bluetooth




1) Двойной удар
«Река Эмраберд»
Установка драйверов Bluetooth


Компьютер подключен к принтеру через Bluetooth.
Имя Bluetooth: PrinterOOI ключ: 0000.

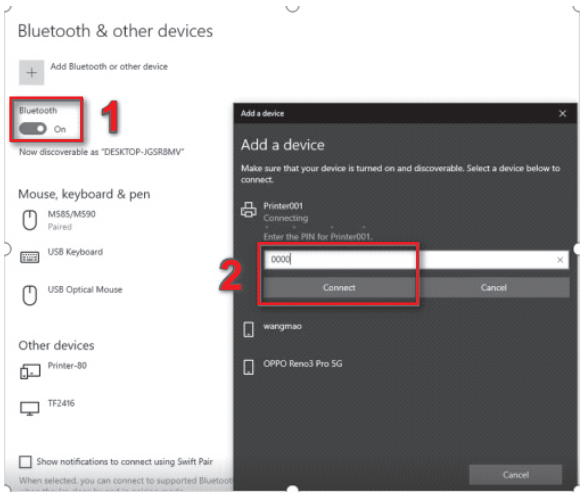


1) Выберите порт Bluetooth и номер IP-порта;
2) выбор размера в соответствии с моделью маркировки;

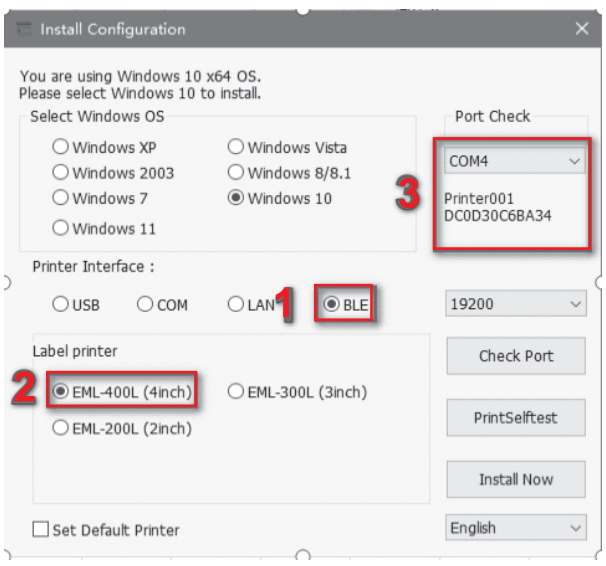

3) Нажмите Начать установку.

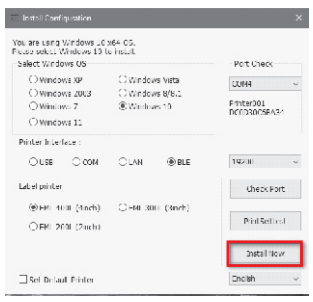

Выберите Да для печати тестовой страницы Проверьте имя драйвера принтера;

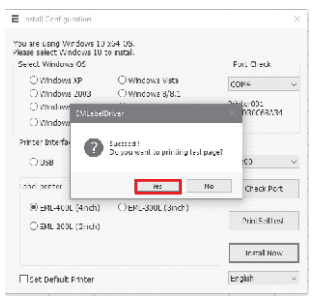


5) Завершение установки.

Установка драйверов WiFi




1) Двойной удар
«Река Эмраберд»
Установка драйверов WiFi


Используйте инструмент «Тестирование принтера», вставьте USB-кабель,Выберите USB-соединение, затем выберите «Дополнительно*.

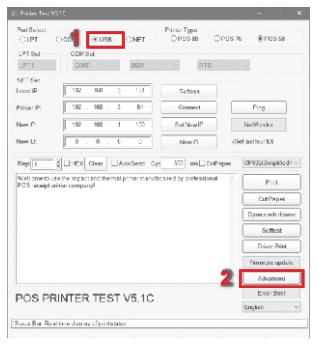

2) Выберите сетевые настройки;

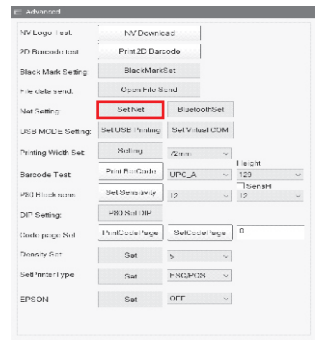


Установите IP-адрес принтера Wi-Fi (пожалуйста, обратите внимание IP должен быть одинаковым. шлюз как домашняя сеть), а Подключение принтера к домашней сети;

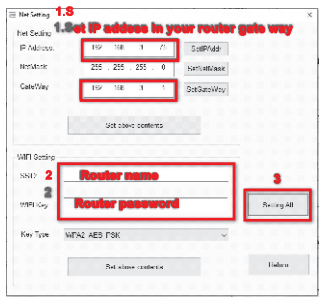


Дважды щелкните «EMLabelDriver».




Установка драйверов с помощью «EMLabelDriver»;
1) выбрать сетевой порт и номер IP-порта;
2) выбор размера в соответствии с моделью маркировки;

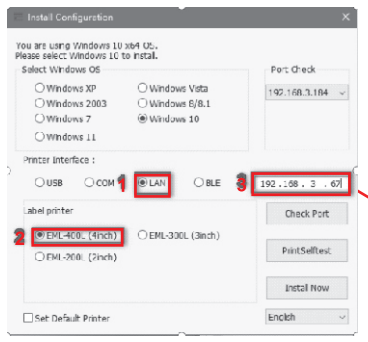


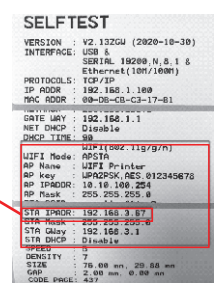

6) Нажмите Начать установку.

7) Выберите Да для печати тестовой страницы Проверьте имя драйвера принтера;

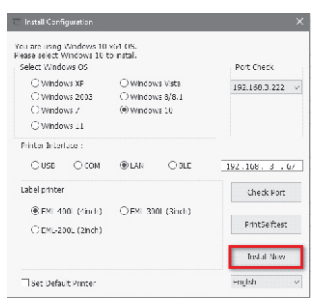

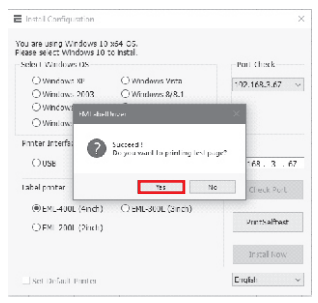

8) Завершение установки.


Проблемы	Возможные причины возникновения	Решения и рекомендации
Указатель питания Не светло	1, Розетка переменного тока и источник питания подходят Разъем адаптера и розетка принтера отсутствуют. Подлинная связь; Выключатель питания принтера не включен;	Проверить правильное подключение разъема питания; 2) включить выключатель питания принтера;
Индикаторная лампа мигает и громкоговоритель	Неправильное обнаружение датчика зазоров; 2) верхняя крышка корпуса не закрыта; исчерпание бумаги для печати этикетки;	1. Корректировать спецификации этикетки и распечатать; Проверить закрытие крышки; замена печатных этикеток;
При печати появляется прыжок Положение бумаги	Датчики этикетки покрыты пылью. Неточность обнаружения.	Очистить пыль датчика с помощью воздушной щетки;
Принтер не может Нормальное использование	Неправильная настройка принтера.	Восстановление заводской установки; Выключение питания пр интера - нажмите Кнопка «FEED* - одновременно включение питания и включение - когда ERROR Светодиодная лампа и светодиодная лампа POWER мигают одновременно (отдельные индикаторы красные). Синий свет мигает), отпустите клавишу «FEED» и услышите капли.успешное возвращение завода;
Сетевое подключение не может Печать	Конфликт IP-адресов	Изменение IP-адреса принтера: Используйте функцию Ъ PrinterTest Настройка, подключение к принтеру -N E W IP -E n te r IP - s e t New IP;
Bluetooth не печатает.	Другие устройства Bluetooth занимают принтер Серийный номер Bluetooth.	Удаление занятых устройств Bluetooth
Плохое качество печати.	1) Неверная установка этикетки; На головке печати накопилась пыль или клей Неправильная настройка концентрации печати; Повреждение головки печати;	1) Переустановка маркировки бумаги; 2. очистить печатную головку и резиновое колесо; регулировать концентрацию печати и скорость печати; Печать страницы самоконтроля, чтобы определить, повреждена ли головка печати, В случае повреждения заменяйте печатную головку;
Напечатать с обеих сторон. Отсутствие контента	Бумага установлена неправильно.	Установите правильный размер печати в драйверах

Выполнение этой простой процедуры технического обслуживания принтера для обеспечения качества печати.

Также можно продлить срок службы принтера, вот некоторые из наших рекомендаций по техническому обслуживанию.

Используйте следующие инструменты для ухода за принтером:

- Хлопок.
- Хлопковые ткань
- Пылесос или воздушная щетка
- 100% алкоголь (промышленный алкоголь)

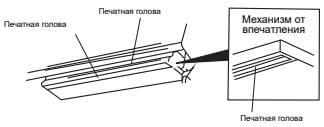Запасные части нужно чистить.	Шаги	Рекомендуемая частота очистки
Печатная голова	1 Выключите принтер. Пусть головка печати охлаждается не менее минуты. Очистите поверхность печатной головки 100%-ным этанолом и хлопковым полотенцем.	При изменении новой маркировки бумаги
		
Резиновое колесо	1 Выключите принтер. Поверните буфер обмена и используйте один хлопковые палки используются для очистки. 100% этанол.	Внутренний принтер
Разрыв барьера от Бумага	Использование хлопка и этанола 100% чистый	В случае необходимости
Сенсор	Использование воздушной щетки или пылесоса. Удаление пыли от датчиков	Ежемесячно
Внутренний LA Принтеры	Использование воздушной щетки или пылесоса, чтобы отчистить пыль	В случае необходимости

Уведомление Внимание

1) Во время технического обслуживания принтера обязательно отключите питание.
2) Не прикасайтесь к поверхностям печатной головки, барабанам и датчикам или царапинам.
Избегайте использования газов, ацетонов или других органических растворителей.
Подождите, пока алкоголь полностью испаряется, закрыть крышку и снова подключить источник питания.
Попробуйте распечатать самотест, чтобы убедиться, что он работает правильно.





Предупреждение

Никакая часть этого руководства не может быть изменена. без согласия. Компания отозвала права на изменение технологии, Компоненты, программное обеспечение и аппаратное обеспечение. Вы можете спросить дилера. Узнать больше информации о продукции, не принадлежит Разделы этого руководства могут быть воспроизведены или Передача в любом формате не требуется, разрешается.