
МойPOS

2D сканер штрих-кода
MSC-6607CG2D Gray v.2
Инструкция / Гарантийный талон

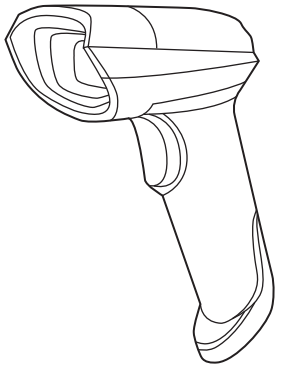

Гарантийные условия

Гарантия действительна при наличии заполненного гарантийного талона от указанного оборудования.
Под гарантийные случаи попадают проблемы с эксплуатационными характеристиками оборудования, не вызванные внешним воздействием. Гарантийный период 1 год. При соблюдении всех условий предоставляется бесплатное обслуживание и устранение неисправностей оборудования. Гарантия не распространяется: на расходные части или материалы.
Для получения расширенной гарантии отсканируйте штрих-код ниже и заполните данные

V3.6

Войти в настройки

В данной инструкции указаны основные настройки. Для получения полной инструкции отсканируйте штрих-код ниже:

Настройка сканера штрих-кода:
1. Считайте "Войти в настройки"
2. Считайте необходимый настроечный код
3. Считайте "Выйти из настроек"
Настройка закончена.

Системные настройки

Возврат к заводским настройкам

Возврат к заводским настройкам

Примечание: Настройки отмеченные "*", являются настройками по умолчанию

Интерфейс

USB-KBW

USB Virtual Com

RS-232

Выйти из настроек

Войти в настройки

Типы штрих-кодов

Запретить считывание 1D штрих-кодов

Разрешить все штрих-коды

Запретить считывание 2D штрих-кодов

Режим сканирования

*Ручной

Непрерывный

Автоматический

Чувствительность

*Высокая

Средняя

Выйти из настроек

Войти в настройки

Звук

Выкл

*Вкл

Тихий

Средний

*Громкий

Указатель

*Нормальное считывание

Выкл

Вкл

Выйти из настроек

Войти в настройки

Настройки USB-KBW

Вывод символов с клавиатуры

*Вывод оригинальных данных

GBK в блокнот

GBK в Word

Запретить GBK

Выйти из настроек

Войти в настройки

Регистр

Переключить в верхний регистр

Смена регистра

Переключить в нижний регистр

* Переключение регистра

Добавление разделителя

*Добавлять разделитель CR

Добавлять разделитель CR+LF

Добавлять разделитель TAB

Отменить добавление разделителя

Выйти из настроек

Войти в настройки

Раскладка клавиатуры

*США

Россия

Франция

Германия

Испания

Щвеция

Италия

Япония

Турция Q

Турция F

Выйти из настроек

Войти в настройки

Настройка RS-232

Скорость обмена

*9600

1200

2400

4800

19200

38400

57600

115200

Выйти из настроек